
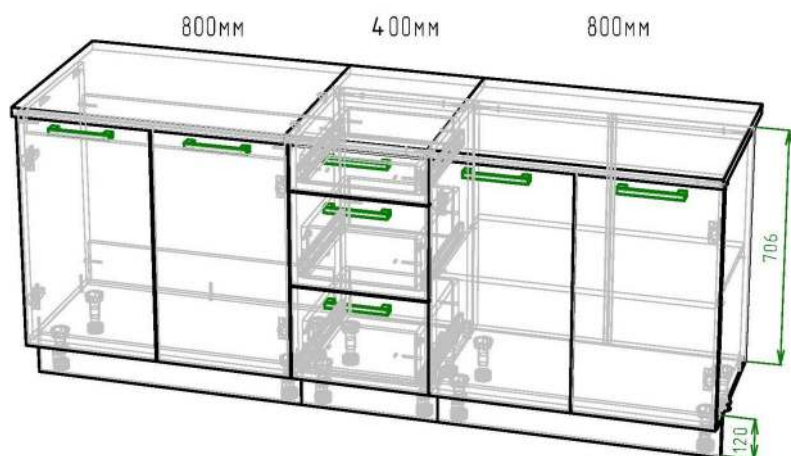


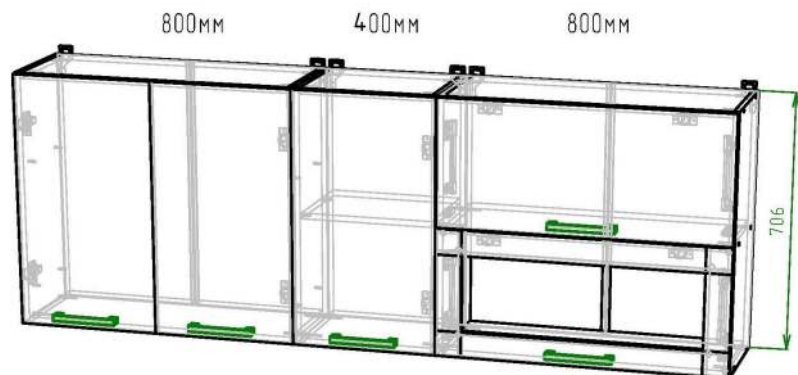

### Общие предписания перед сборкой мебели:

- Перед началом сборки мебели внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и расчистите место для монтажа.
- Подготовьте необходимый инструмент: шестигранник 4мм, отвертка крестовая PH2, рулетка, карандаш (не строительный)
- Выполняя сборку изделия внимательно следите за краями крупногабаритных деталей при перемещениях во избежание повреждений

### Рекомендации по эксплуатации и уходу:


Не поднимайте тяжелые габаритные элементы в одиночку, если Вы не уверены в своих силах — 45-70%. Существенное отклонение от указанного режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.

При возникновении проблем со сборкой или вопросов по качеству нашей продукции, обращайтесь к наш отдел сервиса. Не располагайте мебель слишком близко к отопительным приборам и других источников тепла, а также не подвергайте мебель воздействию прямых солнечных лучей, которое вызывает старение декоративного покрытия и приводит к деформации деталей изделия. Мебель из ЛДСП и МДФ боится растворителей, бензина, абразивных средств и мочалок, отбеливателей, нашатырного спирта, хлора, пара, мастики, воска, соды.

Влажную салфетку или тряпочку нельзя держать на поверхности более 5-ти минут.

Пятна лучше удалять сразу.

Максимально допустимая нагрузка: на полки шкафов и стеллажей из ДСП — 15-20 кг (в зависимости от толщины полки), на сетчатые полки — до 5 кг; на дно ящиков — 10-30 кг (в зависимости от толщины дна ящика).

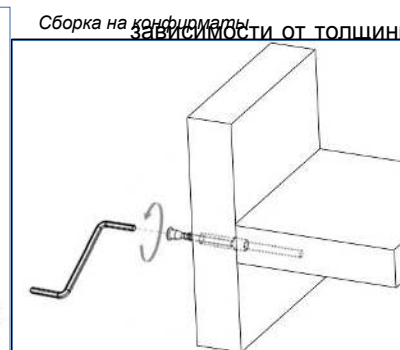

2000  
Г. Описание используемого крепежа

II. Порядок работы при сборке кухни

|                                                                                    | Наименование материала                                         | Ед. изм. | Кол-во в заказе |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
|    | 4.01.2. Петля BOYARD (ПРОСТАЯ) Накладная 105*                  | шт       | 2               |
|    | 4.02.2. Напр. Шариковые L=400мм БЕЗ ДОВОДЧИКА (арт. 0)         | шт       | 2               |
|    | 4.04. Ручка Скоба (арт. 7-М/128) Металл МатХром                | шт       | 12              |
|    | 4.06. Клипса под ЛДСП для опоры регулируемой (пластик)         | шт       | 12              |
|    | 4.06. Опора регулируемая (пластик) H=120                       | шт       | 12              |
|    | 4.11.4. Крепление накладной мойки                              | шт       | 4               |
|    | 4.14.1. Полкодержатель врезной D=5мм (бочонок)                 | шт       | 24              |
|    | 4.20. Навес нерегулируемый №495                                | шт       | 6               |
|    | 7.1. Винт M4x25 (головка полукруг)                             | шт       | 6               |
|    | 7.1. Винт M4x35 (головка полукруг)                             | шт       | 4               |
|  | 7.1. Гвоздь Толевой 2x20                                       | шт       | 149             |
|  | 7.1. Конфирмат 7x50                                            | шт       | 56              |
|  | 7.1. Саморез 3,5x16                                            | шт       | 180             |
|  | 7.1. Саморез 3,5x30                                            | шт       | 18              |
|  | 7.1. Шток эксцентрика L=34мм                                   | шт       | 2               |
|  | 7.1. Эксцентрик D=15мм (бочонок)                               | шт       | 2               |
|  | 7.6. Заглушка эксцентриковой стяжки d15 (пластиковая) "в цвет" | шт       | 2               |

1. Собрать корпус всех предметов без навешивания фасадов

- Информация о расположении предметов в пакетах указана на этикетках к пакетам.

2. Выставить все столы

- Установите все нижние предметы на место расположения гарнитура согласно эскизу.

- Выровняйте все предметы в один уровень по высоте при помощи регулируемых опор.

- Установите столешницы на предметы. Зафиксируйте столешницы к столам через

верхние планки,

используя саморезы 3.5x30

- Навесьте фасады на петли 3,5x16, закрепите ручки на винты M4.

- Ящичные фасады установите следующим образом:

3. Установка навесных шкафов

а) используя винты M4x35, закрепите фасад ящика к корпусу ящика через

предваренные отверстия по центру. Не затягивайте винты на полную силу.

б) используя монтажные проушины, вывесить шкафчики над кухней, согласно эскизу.

в) аккуратно откройте ящик и затяните винты на ручках полностью. Затем, при помощи

саморезов 3.5x30 дополнительно зафиксируйте фасад к корпусу ящика.


Отрегулируйте все зазоры

## 2000

### Сборка стола с полкой


- Прикрутите петли к правой и левой боковинам предмета (используя саморезы 3,5х16) в размеченных местах.

ите подполочки как показано на эскизе.

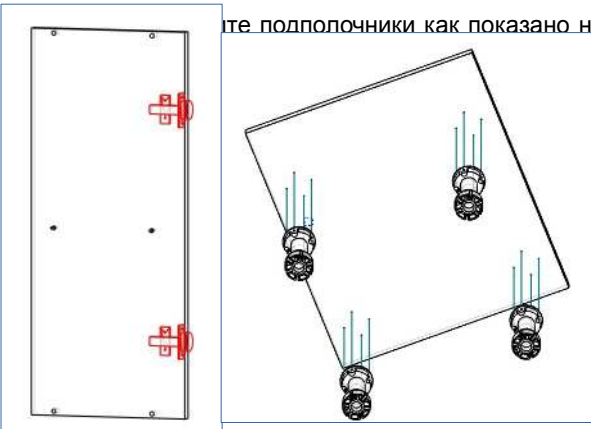

- Прикрутите опоры к нижней крышке предмета по 4 самореза 3,5х16 в размеченных местах.
- Соберите корпус предмета (бока, крышку и соединительные планки) на конфирматы и конфирматы как показано на рисунке.


Заднюю стенку ДВП набить при помощи гвоздей (шаг расположения гвоздей примерно 150 мм)

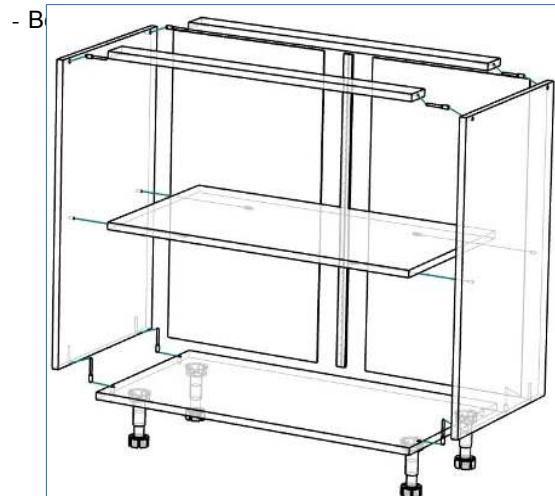

### Сборка стола под



#### мойку

- Прикрутите петли к боковинам предмета (используя саморезы 3,5х16) в размеченных местах.
- Прикрутите опоры к нижней крышке предмета (используя саморезы 3,5х16 в размеченных местах).

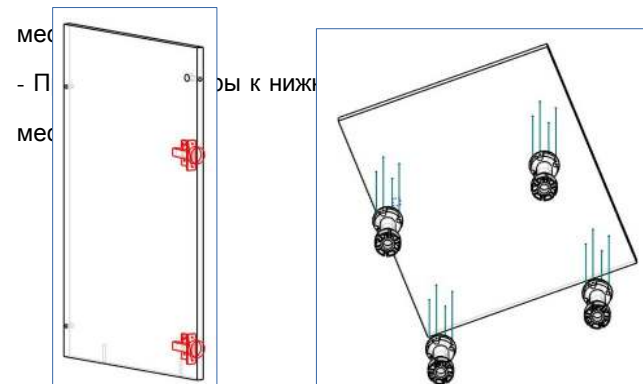

- Соберите корпус предмета (бока, крышку и соединительные планки) на конфирматы и эксцентрики, как показано на рисунке.

- Крепления накладной мойки закрепите в соответствии со схемой на стр. 1

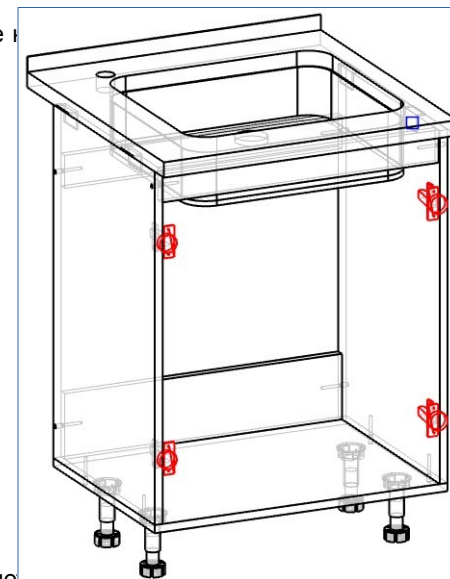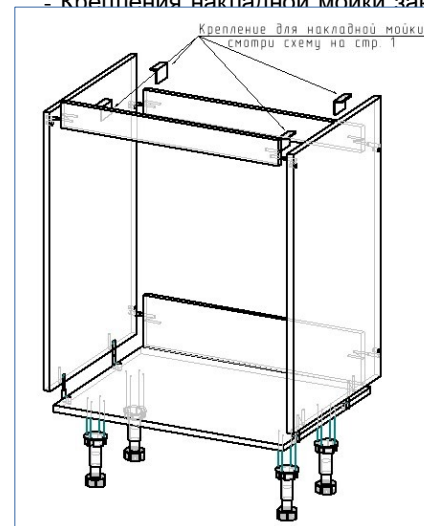


- Установите накладную мойку на предмет, заведи «подвороты» в крепеж и зажмите мойку крепежом.

Затяните саморезы крепежа окончательно.

## 2000 Сборка Стола с ящиками

- Прикрутите направляющие к правой и левой боковинам предмета


(по 2 самореза 3,5х16 на каждую направляющую) в размеченных местах.

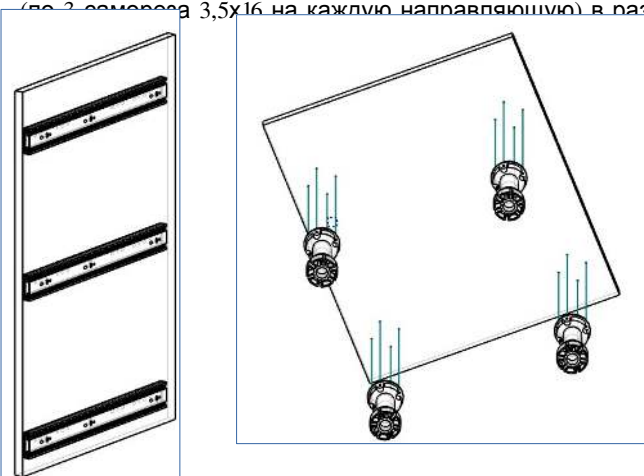

- Прикрутите опоры к нижней крышке предмета по 4 самореза 3,5х16 в размеченных

местах. Соберите корпус предмета (бока, крышку и соединительные планки) на конфирматы как

показано на рисунке.

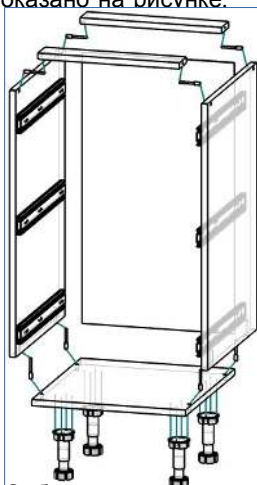


- Соберите корпус ящиков на конфирматы, набейте снизу донышко на гвозди (по 3 гвоздя

на сторону), прикрутите направляющие (по 3 самореза 3,5х16 на направляющую).

- Набейте на корпус предмета заднюю стенку ДВП, используя гвозди

(шаг расположения гвоздей примерно 150 мм)



- Вставьте собранные корпуса ящиков в полученный предмет и закрепите фасады.

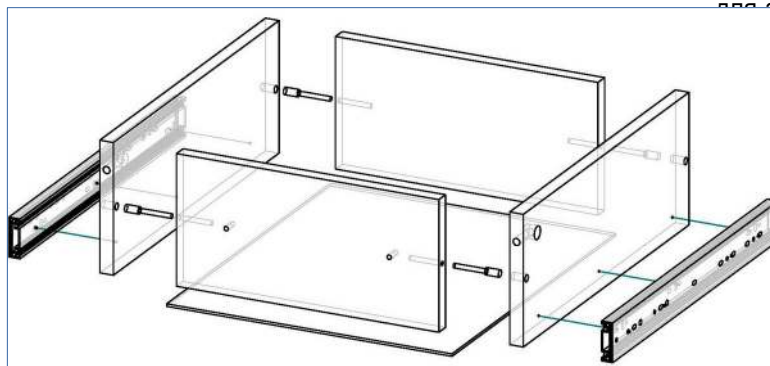

## Сборка навесного шкафа с полкой или под

- Прикрутите петли к боковине (используя саморезы 3,5х16) в размеченных местах.


- А так же установите подполочки в отверстия

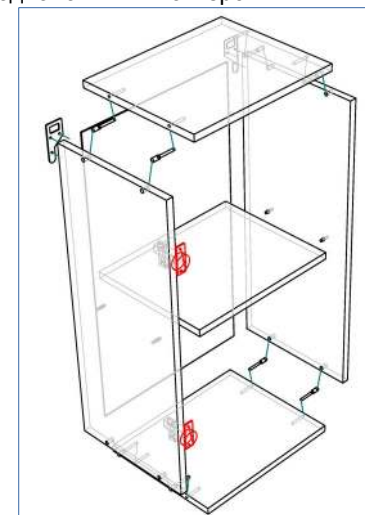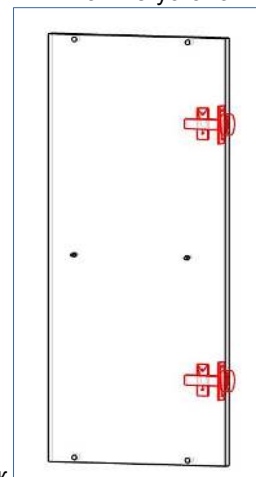

- Соберите корпус предмета (бока, крышку и соединительные планки) на конфирматы как

показано на рисунке. Для шкафчика с 2 дверками используйте соединительный профиль

для задней стенки

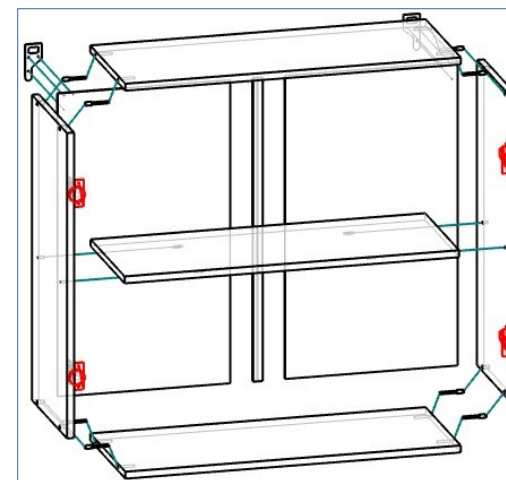

- Установите вставные полки и посудосушитель, прикрутите навесы сзади по углам на

саморезы 3,5х30




2000

## Сборка навесного шкафа с откидными


дверками

- Прикрутите петли к горизонталам (используя саморезы 3,5x16) в размеченных местах.

- А так же установите газовые амортизаторы с гасителями на боковины как показано на

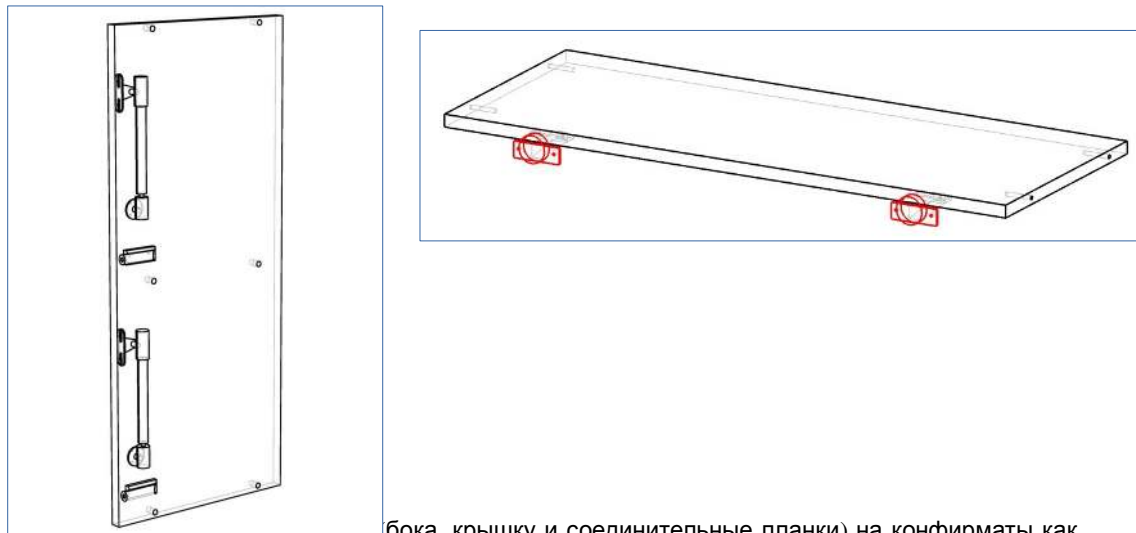

бока, крышку и соединительные планки) на конфирматы как показано на рисунке. В случае с откидными фасадами- прикрутите газовые амортизаторы к боковинам.

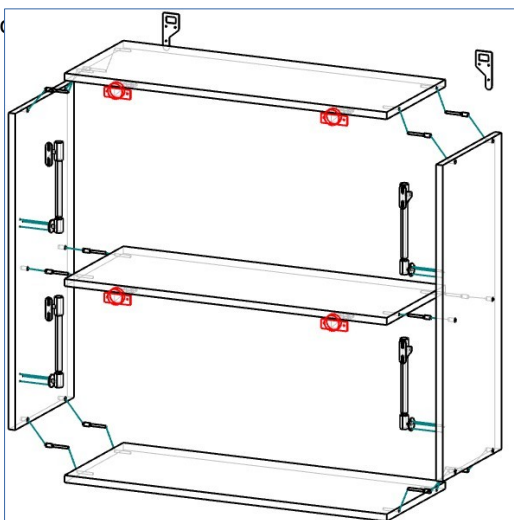

- Установите вставные полки и посудосушитель, прикрутите навесы сзади по углам на саморезы 3.5x30