
**Артикул: 321-11**
**331-11**
**322-11**
**332-11**
**Общие предписания перед сборкой мебели:**

- Перед началом сборки мебели внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и расчистите место для монтажа.
- Подготовьте необходимый инструмент: шестигранник 4мм, отвертка крестовая PH2, сверла d5 и d8, рулетка, карандаш (не строительный)
- Выполняя сборку изделия внимательно следите за краями крупногабаритных деталей при перемещениях во избежание повреждений детали и окружения.
- Не поднимайте тяжелые и габаритные элементы в одиночку, если Вы не уверены в своих силах.
- При возникновении проблем со сборкой или вопросов по качеству нашей продукции, обращайтесь в наш отдел сервиса.

**Служба сервиса:**

+7 (812) 385-5210 (доб. 911)

**Рекомендации по эксплуатации и уходу:**

Рекомендуемая температура воздуха в помещении — не ниже +2°C и не выше +40°C, относительная влажность — 45-70%. Существенное отклонение от указанного режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.


Не располагайте мебель ближе 0,5 — 0,7 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также не подвергайте мебель воздействию прямых солнечных лучей, которое вызывает старение декоративного покрытия и приводит к деформации деталей изделия. Мебель из ЛДСП и МДФ боится растворителей, бензина, абразивных средств и мочалок, отбеливателей, нашатырного спирта, хлора, пара, мастики, воска, соды. Влажную салфетку или тряпочку нельзя держать на поверхности более 5-ти минут. Пятна лучше удалять сразу.

Максимально допустимая нагрузка: на полки шкафов и стеллажей из ДСП — 15-20 кг (в зависимости от толщины полки); на стеклянные полки — до 5 кг; на дно ящиков — 10-30 кг (в зависимости от типа ящика).


Регулировка петель:




Сборка на конфирматы

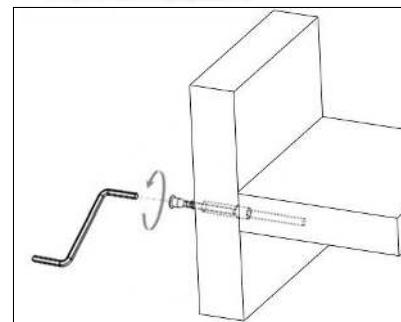

Сборка на эксцентрики усиленные

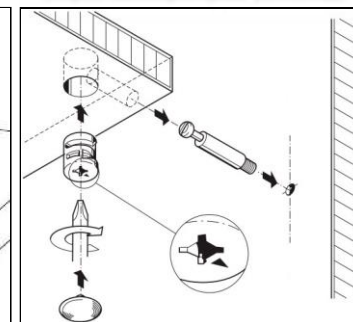


Сборка на эксцентрики

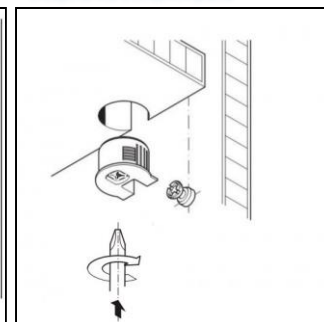

1. Используемый крепеж

| Вид                                                                                | Наименование                                                   | Кол |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|
|    | 7.1. Винт М4х20 (головка полукруг)                             | 2   |
|    | 7.1. Шток эксцентрика усиленного (под евровинт) КДРОТКИЙ       | 4   |
|    | 7.1. Гвоздь Толебай 2х20                                       | 35  |
|    | 7.6. Заглушка эксцентриковой стяжки d15 (пластиковая) "в цвет" | 8   |
|    | 7.1. Саморез 3,5х16                                            | 16  |
|    | 7.1. Эксцентрик D=20мм усиленный (пластик)                     | 4   |
|    | 4.04. Ручка                                                    | 1   |
|    | 4 012 Петля BOUYARD (ПРОСТАЯ) Накладная 105мм                  | 4   |
|  | 4 06 Подпятник пластиковый                                     | 4   |
|  | 7.1. Шток эксцентрика L=34мм                                   | 8   |
|  | 7.1. Шкант 8х30                                                | 16  |
|  | 7.1. Эксцентрик D=15мм под 16мм (бачонок)                      | 8   |
|  | 4.14. Поддержатель врезной D=5мм (бачонок)                     | 16  |


2. Габариты и общий вид

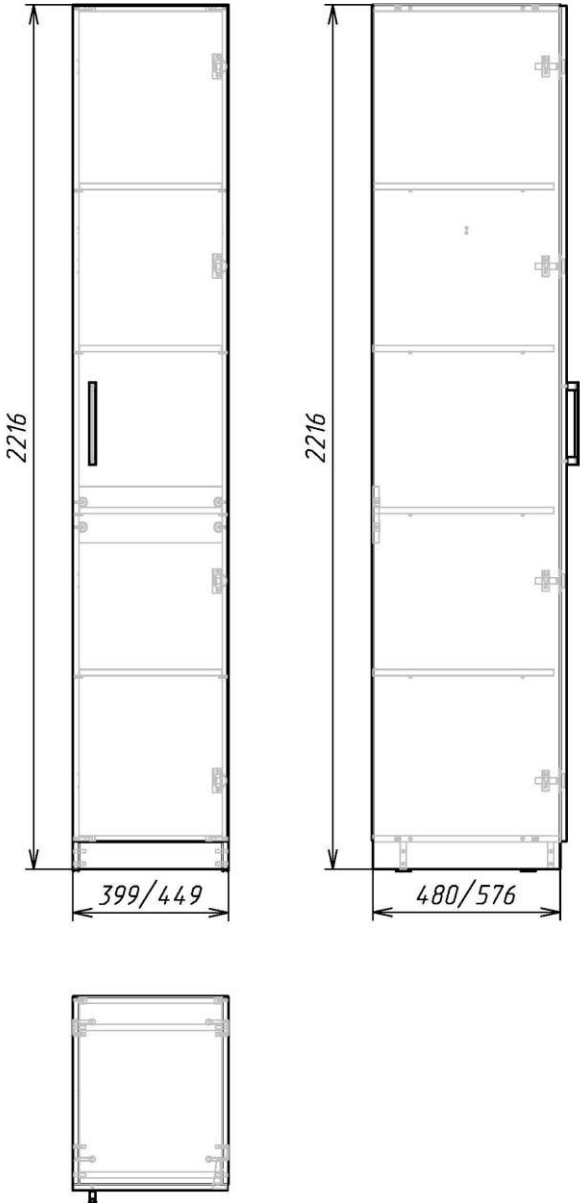

### 3. Порядок сборки

а) Установите с помощью гвоздей пластиковые подпятники на бока пенала.

б) Закрутите штоки от эксцентриков, а также вставьте полкодержатели и соберите корпус пенала по схеме:

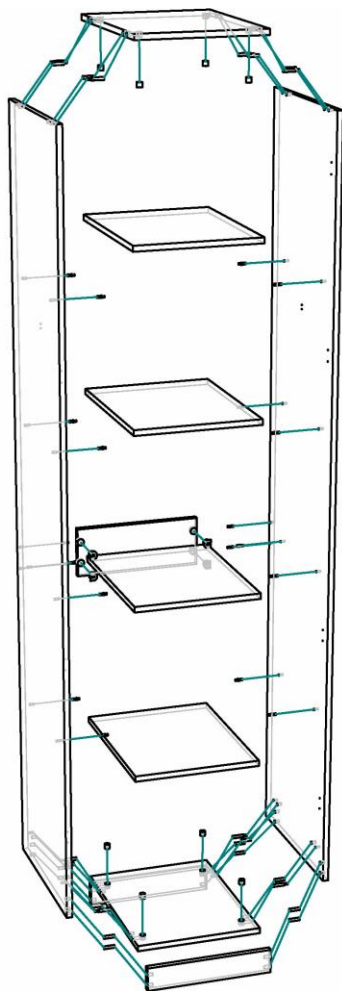

с) Установите полки.

д) Выровняйте диагонали шкафа и набейте задние стенки ДВП.

е) Прикрутите петли к двери и установите её на пенал. Произведите регулировку петель по схеме.

