



Артикул: 323-28, 27 (зеркально)
 333-28, 27 (зеркально)
 324-28, 27 (зеркально)
 334-28, 27 (зеркально)

Общие предписания перед сборкой мебели:

- Перед началом сборки мебели внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и расчистите место для монтажа.
- Подготовьте необходимый инструмент: шестигранник 4мм, отвертка крестовая PH2, сверла d5 и d8, рулетка, карандаш (не строительный)
- Выполняя сборку изделия внимательно следите за краями крупногабаритных деталей при перемещениях во избежание повреждений детали и окружения.
- Не поднимайте тяжелые и габаритные элементы в одиночку, если Вы не уверены в своих силах.
- При возникновении проблем со сборкой или вопросов по качеству нашей продукции, обращайтесь в наш отдел сервиса.

Служба сервиса:

+7 (812) 385-5210 (доб. 911)

Рекомендации по эксплуатации и уходу:

Рекомендуемая температура воздуха в помещении — не ниже +2°C и не выше +40°C, относительная влажность — 45-70%. Существенное отклонение от указанного режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.


Не располагайте мебель ближе 0,5 — 0,7 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также не подвергайте мебель воздействию прямых солнечных лучей, которое вызывает старение декоративного покрытия и приводит к деформации деталей изделия. Мебель из ЛДСП и МДФ боится растворителей, бензина, абразивных средств и мочалок, отбеливателей, нашатырного спирта, хлора, пара, мастики, воска, соды. Влажную салфетку или тряпочку нельзя держать на поверхности более 5-ти минут. Пятна лучше удалять сразу.

Максимально допустимая нагрузка: на полки шкафов и стеллажей из ДСП — 15-20 кг (в зависимости от толщины полки); на стеклянные полки — до 5 кг; на дно ящиков — 10-30 кг (в зависимости от типа ящика).


Регулировка петель:




Сборка на конфирматы

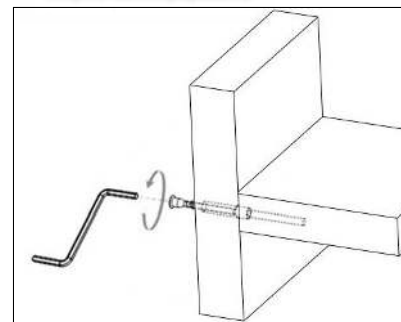

Сборка на эксцентрики усиленные

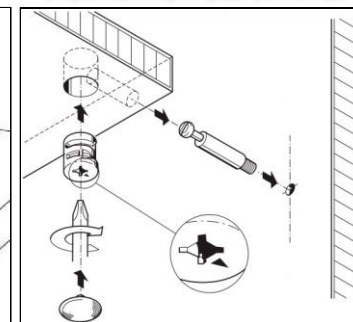


Сборка на эксцентрики

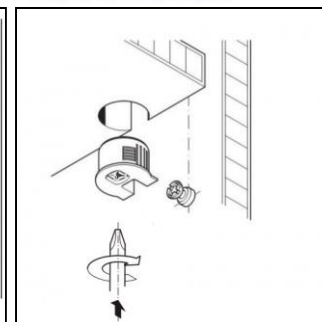

1. Используемый крепеж


Вид	Наименование	Кол
	7.1. Саморез с буром 2x20	45
	7.1. Винт М4х35 (головка полукруг)	6
	7.1. Винт М4х20 (головка полукруг)	4
	7.1. Саморез 3,5х30	6
	7.6. Заглушка эксцентриковая (пластиковая) "в цвет"	12
	7.1. Саморез 3,5х16	84
	4.02.1. Роликовые направляющие L=450мм ПРАВО	3
	4.02.1. Роликовые направляющие L=450мм ЛЕВО	3
	4.04. Ручка	5
	4.01.2. Петля BOYARD (ПРОСТАЯ) Нагрузка 105кг	7
	7.2. Чашка М471	2
	4.13. Защелка-держатель для ручки Ø75 (на 2 самореза)	2
	4.06. Подпятник пластиковый	8
	7.1. Эксцентрик Ø=70мм усиленный (пластик)	10
	7.1. Конфирмат 7x50	24
	7.1. Шток эксцентрика L=34мм	12
	7.1. Шкант 8x30	16
	7.1. Эксцентрик Ø=15мм под 16мм (дерево)	12
	7.1. Шток эксцентрика усиленного (под еврошифт) КОРОТКИЙ	10
	7.6. Заглушка конфирмата (пластиковая) "в цвет"	24

2. Габариты и общий вид

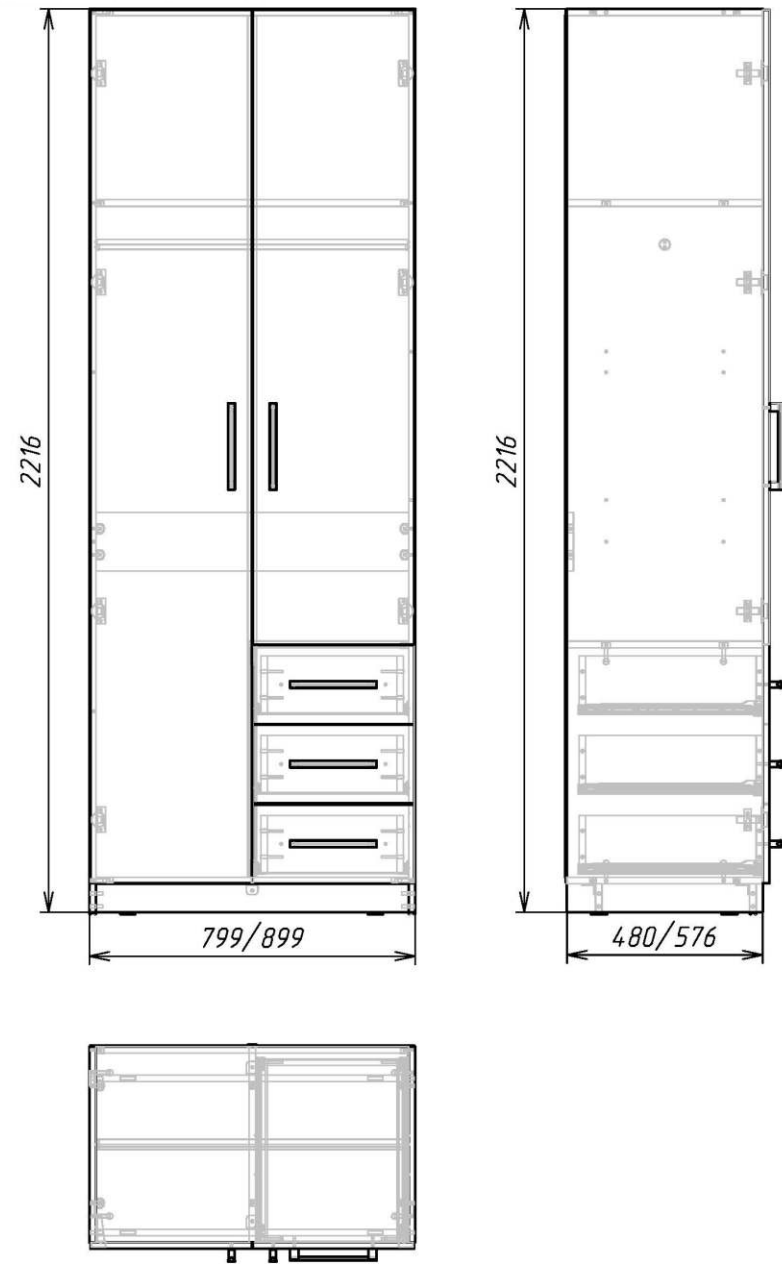

3. Порядок сборки

- а) Соберите корпуса для ящиков по схеме. Прикрутите ручки на винты. Затяжку винтов производите с условием дальнейшей регулировки.
- б) Установите с помощью гвоздей пластиковые подпятники на бока шкафа.
- в) В боковины шкафа закрутите штоки от эксцентриков, прикрутите защелки для трубы и роликовые направляющие. Соберите корпус шкафа по схеме:

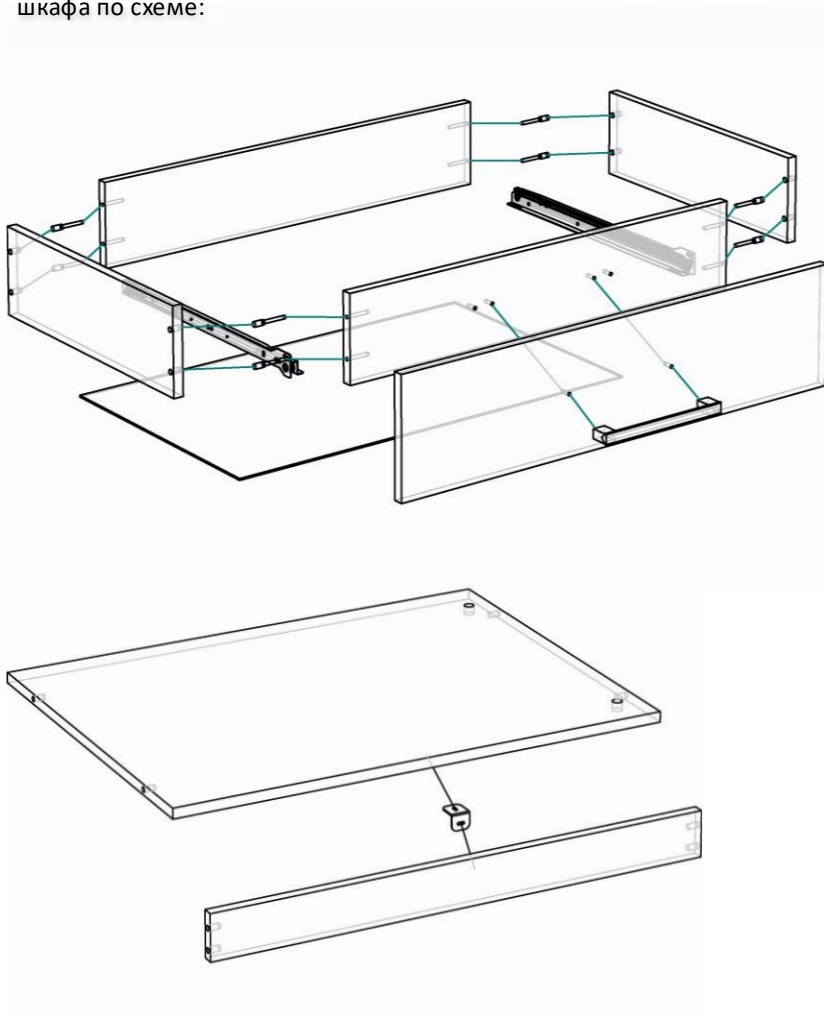

- д) Закрепите уголком цоколь к нижнему горизонту.
- е) Установите штангу в защелки
- ф) Выровняйте диагонали шкафа и набейте задние стенки ДВП.
- г) Прикрутите петли к двери и установите их на шкаф.
- г) Произведите регулировку распашных фасадов с помощью петель. Выровняйте фасады ящиков. Затяните винты ручек до конца. Закрутите фиксирующие саморезы 3,5х30 в отверстия в передней стенке ящика.

