


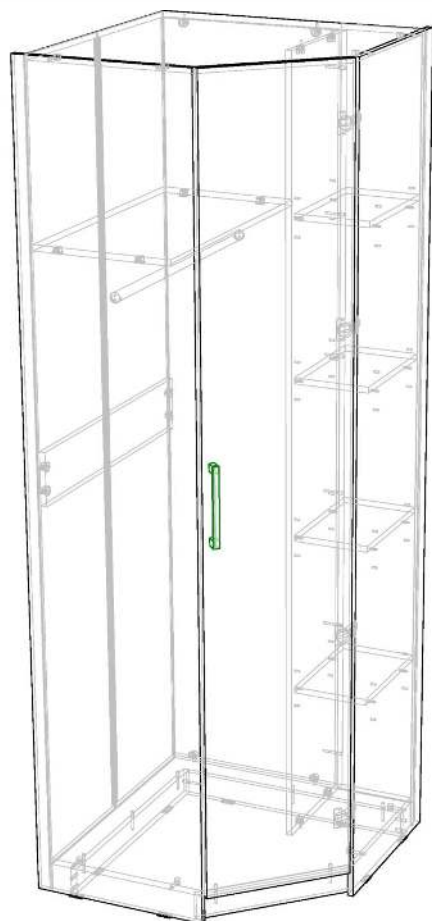

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Артикул: 331-01 | 321-01 |
| 332-01          | 322-01 |
| 331-02          | 321-02 |
| 332-02          | 322-02 |

**Общие предписания перед сборкой мебели:**

- Перед началом сборки мебели внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и расчистите место для монтажа.
- Подготовьте необходимый инструмент: шестигранник 4мм, отвертка крестовая PH2, сверла d5 и d8, рулетка, карандаш (не строительный)
- Выполняя сборку изделия внимательно следите за краями крупногабаритных деталей при перемещениях во избежание повреждений детали и окружения.
- Не поднимайте тяжелые и габаритные элементы в одиночку, если Вы не уверены в своих силах.
- При возникновении проблем со сборкой или вопросов по качеству нашей продукции, обращайтесь в наш отдел сервиса.

**Служба сервиса:**

+7 (812) 385-5210 (доб. 911)

**Рекомендации по эксплуатации и уходу:**

Рекомендуемая температура воздуха в помещении — не ниже +2°C и не выше +40°C, относительная влажность — 45-70%. Существенное отклонение от указанного режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.


Не располагайте мебель ближе 0,5 — 0,7 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также не подвержайте мебель воздействию прямых солнечных лучей, которое вызывает старение декоративного покрытия и приводит к деформации деталей изделия. Мебель из ЛДСП и МДФ боится растворителей, бензина, абразивных средств и мочалок, отбеливателей, нашатырного спирта, хлора, пара, мастики, воска, соды. Влажную салфетку или тряпочку нельзя держать на поверхности более 5-ти минут. Пятна лучше удалять сразу.

Максимально допустимая нагрузка: на полки шкафов и стеллажей из ДСП — 15-20 кг (в зависимости от толщины полки); на стеклянные полки — до 5 кг; на дно ящиков — 10-30 кг (в зависимости от типа ящика).


Регулировка петель:




Сборка на конфирматы

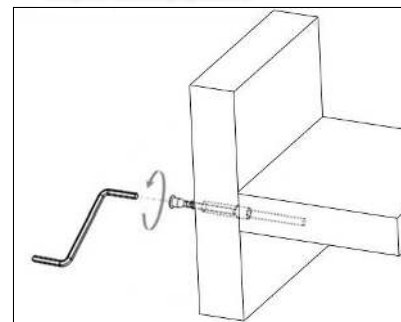

Сборка на эксцентрики усиленные

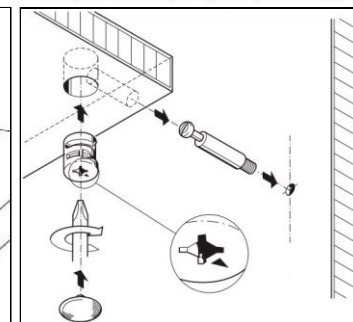

Сборка на эксцентрики

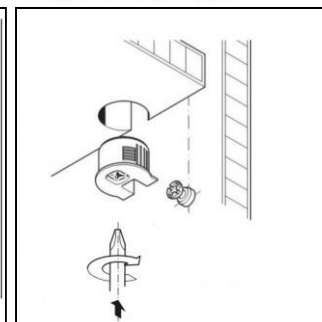


## 1. Используемый крепеж


| Вид                                                                                | Наименование                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | 7.1. Гвоздь Толевоу 2x20                                       |
|    | 7.1. Винт М4х20 (головка полушар) (пластик)                    |
|    | 7.6. Заглушка эксцентриковой стяжки d15 (пластиковая) "в цвет" |
|    | 7.1. Саморез 3,5x16                                            |
|    | 4.04. Ручка                                                    |
|    | 4.012. Петля BOYARD (ПРОСТАЯ) Накладная 105*                   |
|    | 7.2. Уголок №471                                               |
|   | 4.13. Защелка-держатель для трубы Ø25 (на 2 самореза)          |
|  | 4.06. Подпятник пластиковый                                    |
|  | 7.1. Эксцентрик Ø=20мм усиленный (пластик)                     |
|  | 7.1. Шток эксцентрика L=34мм                                   |
|  | 7.1. Шкант 8x30                                                |
|  | 7.1. Эксцентрик Ø=15мм под 16мм (бочонок)                      |
|  | 7.1. Шток эксцентрика усиленного (под евровинт) КОРОТКИЙ       |

## 2. Порядок сборки

- а) Установите на цоколя подпятники при помощи гвоздей  
 б) Прикрутите на стяжки цоколя к нижней трапеции


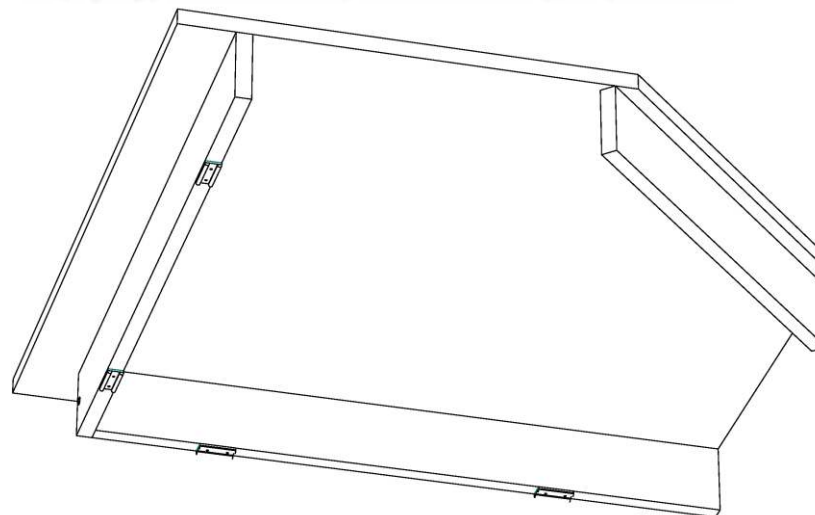


- в) Установите подпятники на бока шкафа (детали с пазами)  
 г) Прикрутите петли к выбранной Вами стороне  
 д) Соедините бока с нижним горизонтом как на эскизе

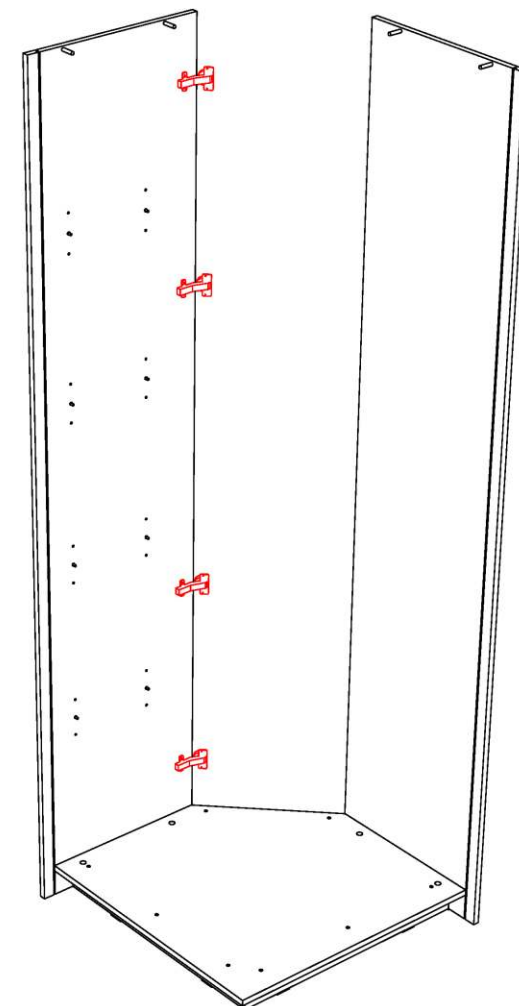


- е) На усиленные эксцентрики установите перегородку
- ж) На эксцентрики малые закрепите к бокам верхнюю трапецию

- з) Поставьте задник ЛДСП так же на усиленные эксцентрики
- и) Закрепите царгу
- к) Поставьте внутреннюю горизонталь и штангу

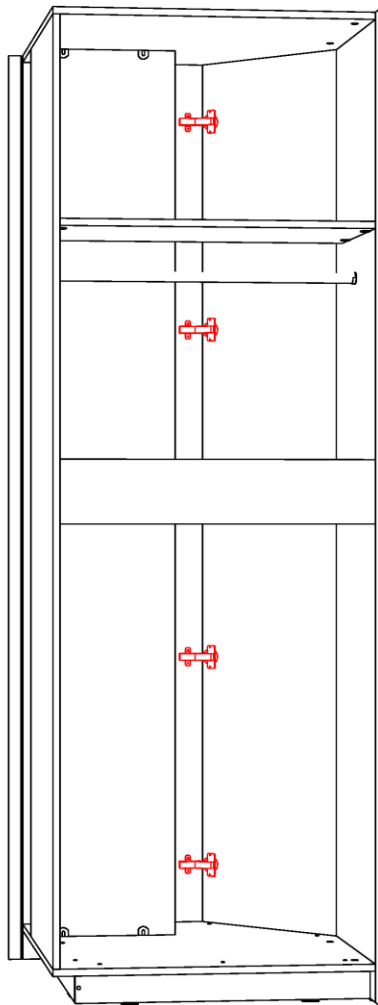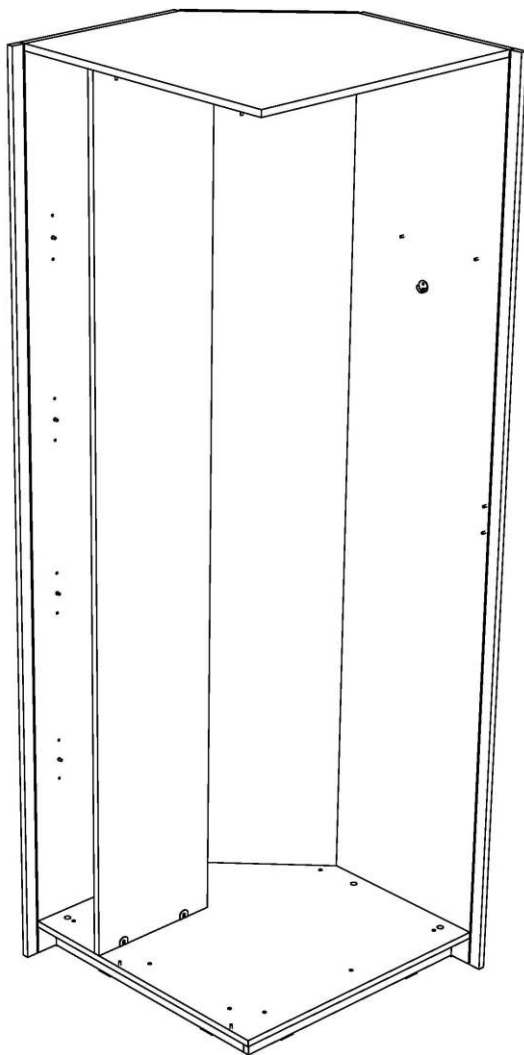

- л) Набейте ДВП. На широком проеме используйте соединитель.

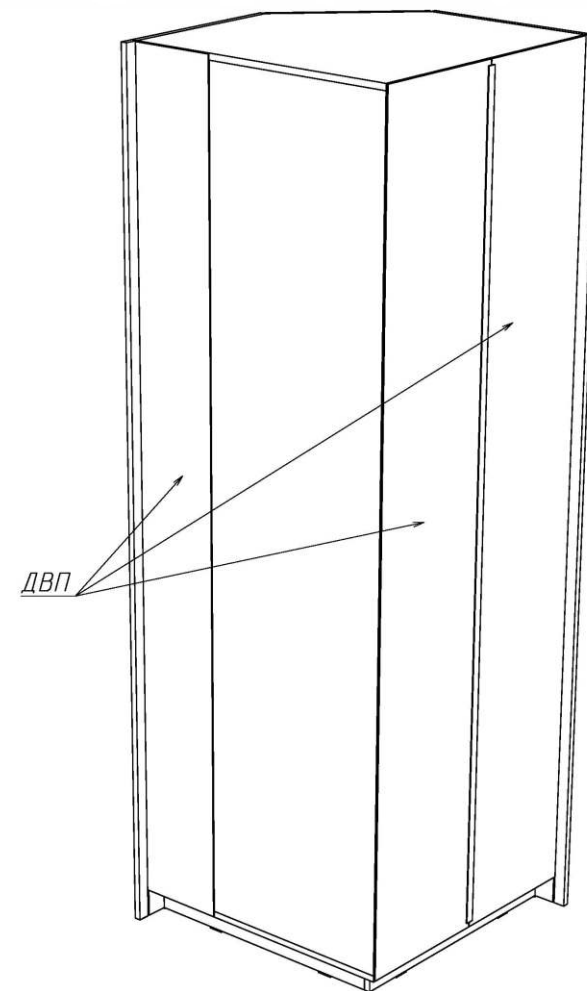

- м) Установите фасады отрегулируйте его
- н) Вставьте полки на подполочки
- о) Прикрутите ручку

