



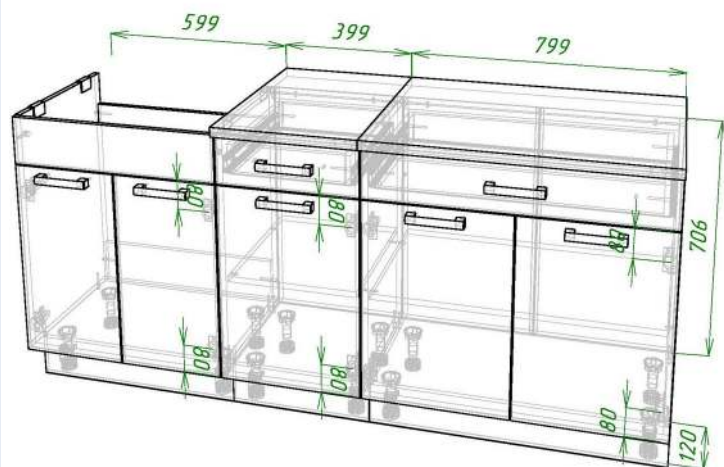

регулювання

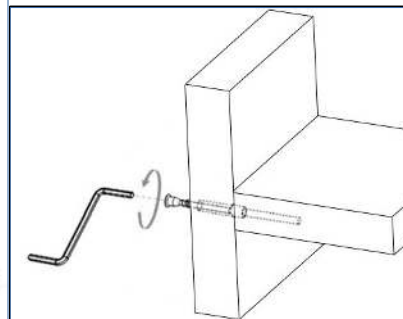

Сборка на конфирматы



Вкрутить, не затягивая, четыре самореза по краям тумбы с внутренней стороны стенок, отступив 1 см сверху.

Положить накладную мойку на тумбу.

Закрепить мойку, надев уголки на саморезы и сдвинув их в направлении стрелки.



Уважаемый Покупатель! Благодарим Вас за то, что выбрали нашу продукцию.

I. Описание используемого крепежа


II. Порядок работы при сборке кухни

	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во
	4.01.2. Петля BOYARD (ПРОСТАЯ) Накладная 105*	шт	2
	4.02.2. Напр. Шариковые L=400мм БЕЗ ДОВОДЧИКА (арт. 0)	шт	2
	4.04. Ручка Скоба (арт. 7-М/128) Металл МатХром	шт	2
	4.06. Клипса под ЛДСП для опоры регулируемой (пластик)	шт	6
	4.06. Опора регулируемая (пластик) H=120	шт	2
	4.11.4. Крепление накладной мойки	шт	4
	4.14.1. Полкодержатель врезной D=5мм (бочонок)	шт	24
	4.20. Навес нерегулируемый №495	шт	6
	7.1. Винт M4x25 (головка полукруг)	шт	2
	7.1. Винт M4x35 (головка полукруг)	шт	4
	7.1. Гвоздь Толевой 2x20	шт	149
	7.1. Конфирмат 7x50	шт	56
	7.1. Саморез 3,5x16	шт	180
	7.1. Саморез 3,5x30	шт	18
	7.1. Шток эксцентрика L=34мм	шт	2
	7.1. Эксцентрик D=15мм (бочонок)	шт	2
	7.6. Заглушка эксцентриковой стяжки d15 (пластиковая) "в цвет"	шт	2


1. Сборка корпуса всех предметов без навешивания фасадов
- Информация о расположении предметов в пакетах указана на этикетках к пакетам.
- Описание сборки предметов указана на последующих страницах.
2. Выставить все столы
- Установите все нижние предметы на место расположения гарнитура согласно эскизу.
- Выровняйте все предметы в один уровень по высоте при помощи регулируемых опор.
- Установите столешницы на предметы. Зафиксируйте столешницы к столам через верхние планки, используя саморезы 3.5x30
- Навесьте фасады на петли 3,5x16, закрепите ручки на винты M4.
- Ящичные фасады установите следующим образом:
- а) используя винты M4x35, закрепите фасад ящика к корпусу ящика через просверленные отверстия по центру. Не затягивайте винты на полную силу.
- б) закройте ящик и отрегулируйте положение фасада относительно других.
- в) аккуратно откройте ящик и затяните винты на ручках полностью. Затем, при помощи саморезов 3,5x30 дополнительно зафиксируйте фасад к корпусу ящика.
3. Установка навесных шкафов
- Используя монтажные проушины, повесить шкафчики над кухней, согласно эскизу.
4. Окончание монтажа
- Навесьте фасады на верхние предметы и установите ручки аналогично нижним столам.
- Отрегулируйте все зазоры

Сборка стола с ящиком и дверью

- Прикрутите направляющие и петли к боковинам предмета в размеченных местах (по 3 самореза 3,5х16 на каждую направляющую и по 2 на петлю) (см. рис.1)

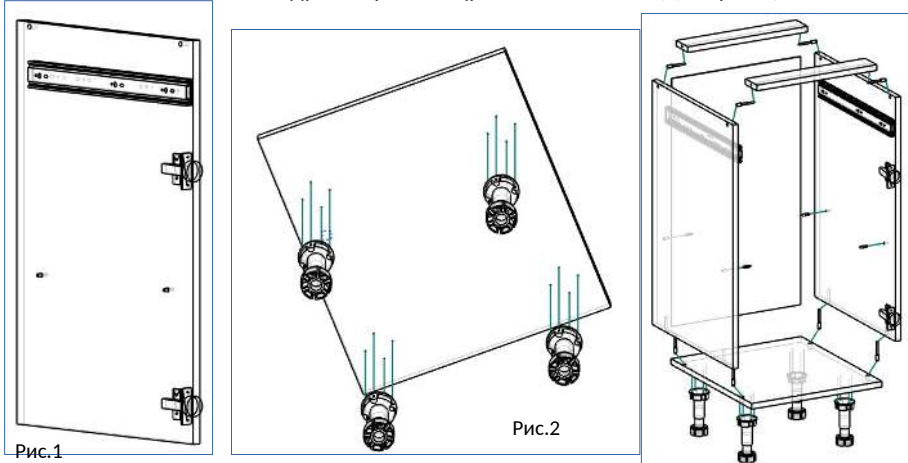


- Прикрутите опоры к нижней крышке предмета по 4 самореза 3,5х16 в размеченных местах. (См. рис.2)
- Соберите корпус предмета (бока, крышку и соединительные планки) на конфирматы как показано на рисунке.

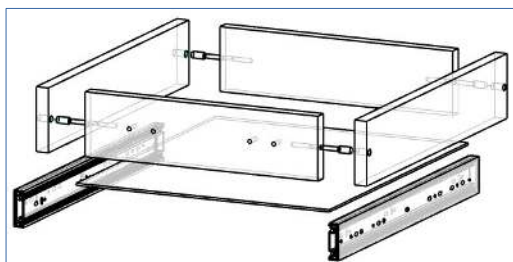



- Соберите корпус ящиков на конфирматы, набейте снизу донышко на гвозди (по 3 гвоздя на сторону), прикрутите направляющие (по 3 самореза 3,5х16 на направляющую). См. рис. 3
- Набейте на корпус предмета заднюю стенку ДВП, используя гвозди (шаг расположения гвоздей примерно 150 мм)
- Вставьте собранные корпуса ящиков в полученный предмет.

Сборка стола под мойку

- Прикрутите петли к боковинам предмета (используя саморезы 3,5х16) в размеченных местах.
- Прикрутите опоры к нижней крышке предмета по 4 самореза 3,5х16 в размеченных местах.

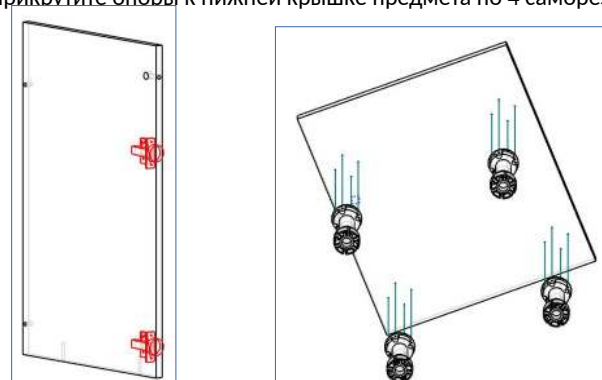


- Соберите корпус предмета (бока, крышку и соединительные планки) на конфирматы и эксцентрики, как показано на рисунке.
- Крепления накладной мойки закрепите на саморезы 3,5х16 как показано на схеме на стр. 1 не на все усилии.

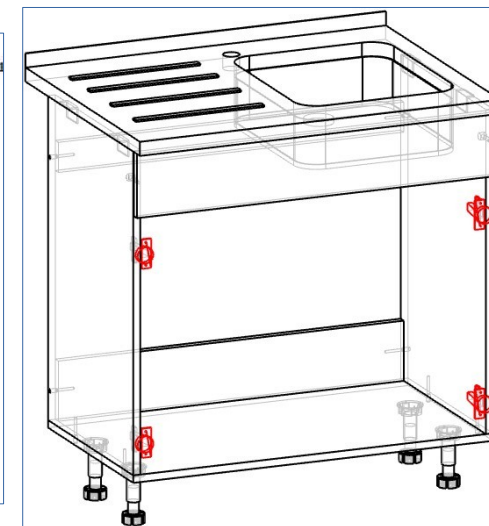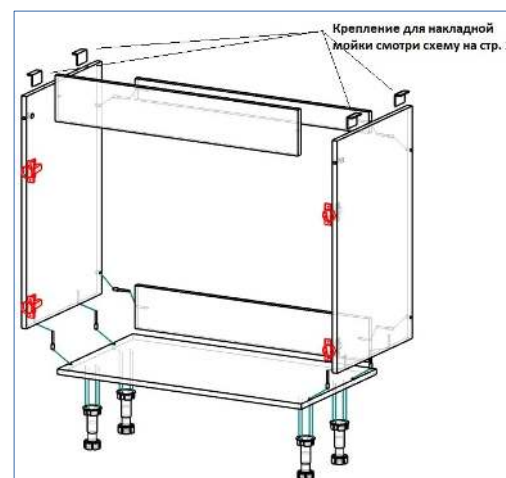


- Установите накладную мойку на предмет, заведя «подвороты» в крепеж и зажмите мойку крепежом.
- Затяните саморезы крепежа окончательно.

Сборка навесного шкафа с полкой или под сушилку

- Прикрутите петли к боковине (используя саморезы 3,5х16) в размеченных местах.
- А так же установите подполочки в отверстия

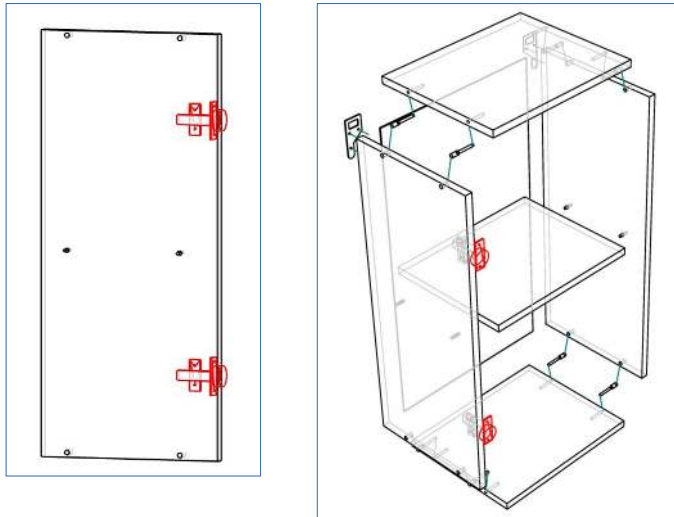

- Соберите корпус предмета (бока, крышку и соединительные планки) на конфирматы как показано на рисунке. Для шкафчика с 2 дверками используйте соединительный профиль для задней стенки

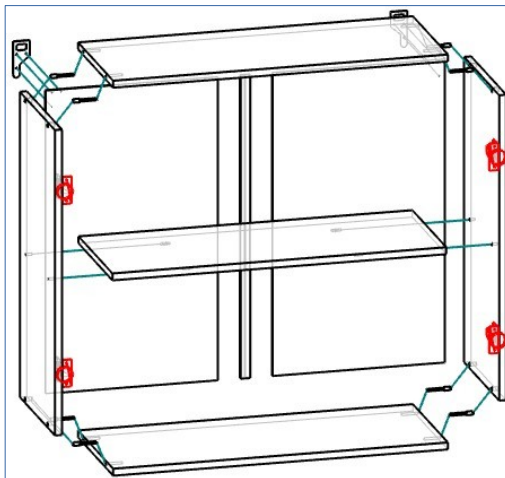

- Установите вставные полки и посудосушитель, прикрутите навесы сзади по углам на саморезы 3.5х30