**Регулировка ножки**

Уважаемый Покупатель! Благодарим Вас за то, что выбрали нашу продукцию.

**Арт. 080101  
Прихожая  
ВГШ: 2100x500x1800**

**Общие предписания перед сборкой мебели:**

- Перед началом сборки мебели внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и расчистите место для монтажа.
- Подготовьте необходимый инструмент: шестигранник 4мм, отвертка крестовая PH2, сверла d5 и d8, рулетка, карандаш (не строительный)
- Выполняя сборку изделия внимательно следите за краями крупногабаритных деталей при перемещениях во избежание повреждений детали и окружения.
- Не поднимайте тяжелые и габаритные элементы в одиночку, если Вы не уверены в своих силах.
- При возникновении проблем со сборкой или вопросов по качеству нашей продукции, обращайтесь в наш отдел сервиса.

Служба сервиса:

+7 (812) 385-5210 (доб. 911)

**Рекомендации по эксплуатации и уходу:**


**Рекомендуемая температура воздуха** в помещении — не ниже +2°C и не выше +40°C, относительная влажность — 45-70%. Существенное отклонение от указанного режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.

Не располагайте мебель ближе 0,5 — 0,7 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также не подвергайте мебель воздействию прямых солнечных лучей, которое вызывает старение декоративного покрытия и приводит к деформации деталей изделия. Мебель из ЛДСП и МДФ боится растворителей, бензина, абразивных средств и мочалок, отбеливателей, нашатырного спирта, хлора, пара, мастики, воска, соды.


Влажную салфетку или тряпичку нельзя держать на поверхности более 5-ти минут. Пятна лучше удалять сразу.

Максимально допустимая нагрузка: на полки шкафов и стеллажей из ДСП — 15-20 кг (в зависимости от толщины полки); на стеклянные полки — до 5 кг; на дно ящиков — 10-30 кг (в зависимости от типа ящика).

Сборка на эксц. D-15мм

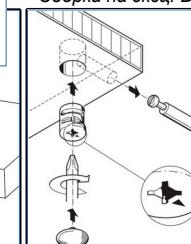

Сборка на эксц. D-20мм

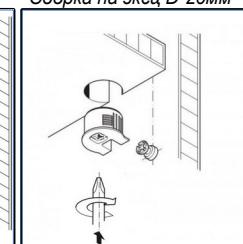

В комплект не входит фурнитура  
для монтажа мебели к стене.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию.

# Инструкция для самостоятельной сборки

Изделие: Серия «ИДЕЯ»

Стр. 2 из 3



ФАБРИКА МЕБЕЛИ и УЮТА


+7 (812) 38-55-300, baltikamebel.ru

Таблица применяемого крепежа для  
Серии «Идея»

Вид	Наименование
	Подпятник пластиковый
	Напр. Роликовые БЕЗ ДОВОДЧИКА
	Ручка Накладная
	Гвоздь Толевой 2x20
	Саморез 3,5x30
	Заглушка для эксцентрика D=15мм и конфирмат
	Саморез 3,5x16
	Эксцентрик D=20мм (пластик)
	Эксцентрик D=15мм (металл)
	Шток эксцентрика D=15мм
	Шток эксцентрика D=20мм
	Петля Накладная
	Конфирмат 7x50
	Полкодержатель фрезной D=5мм (металл)



## Порядок сборки Зеркала

- Соберите изделие как показано на схеме.
- Прикрутите навесы и повесьте зеркало на стену.

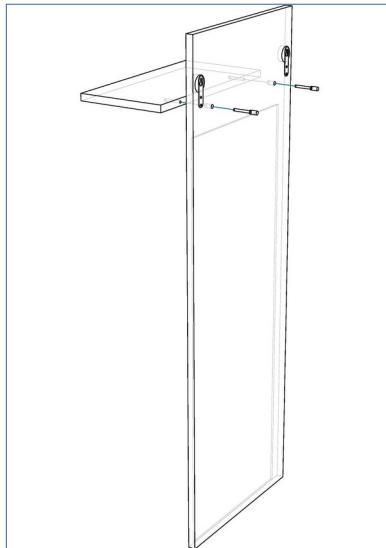


## Порядок сборки Тумбы

- Согласно схеме соберите корпус тумбы на эксцентриковые стяжки.
- Установите на петли двери, при необходимости отрегулируйте зазоры.
- Выровняйте шкаф и закрепите заднюю стенку с помощью гвоздей.
- Вставьте полку.

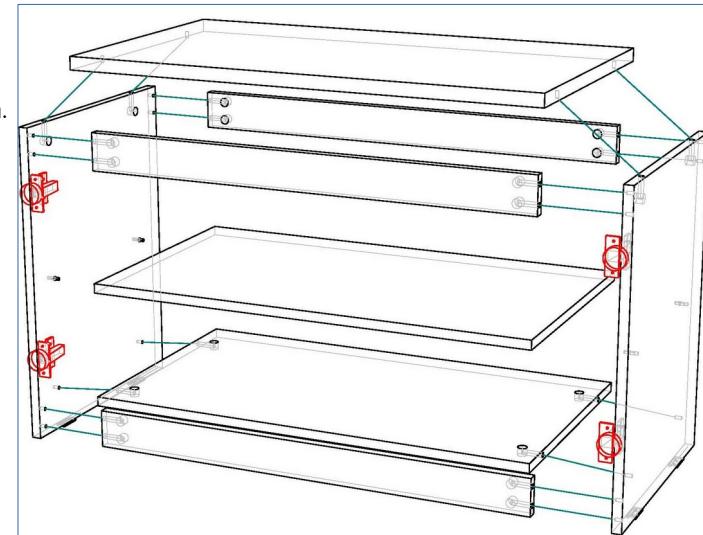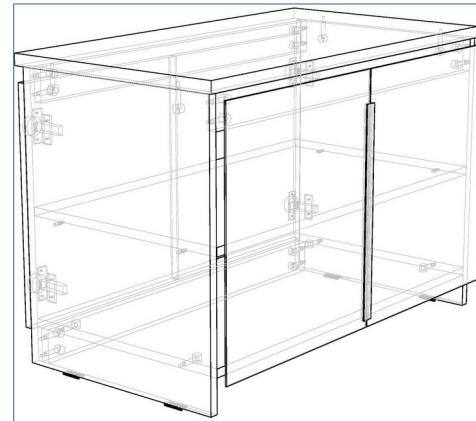

## Порядок сборки Вешалки

- Закрепите щиты в соответствии вашей стене крепежу.
- Соберите полку и прикрутите её саморезами к щитам.
- Прикрутите крючки.

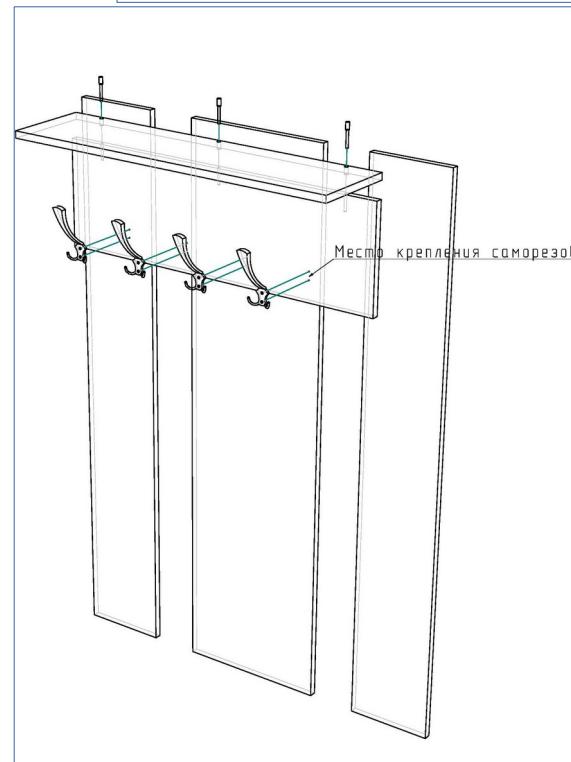

# Инструкция для самостоятельной сборки

Изделие: Серия «ИДЕЯ»

Стр. 3 из 3




ФАБРИКА МЕБЕЛИ и УЮТА

+7 (812) 38-55-300, baltikamebel.ru

## Порядок сборки Тумбы с дверцей

- Согласно схеме прикрутите направляющие к боковинам и соберите корпус тумбы на эксцентриковые стяжки.
- Соберите корпус ящика как указано на схеме, после чего прикрутите направляющие к бокам ящика.
- Установите на петли двери, при необходимости отрегулируйте зазоры.
- Выровняйте тумбу и закрепите заднюю стенку с помощью гвоздей.
- Вставьте полку.

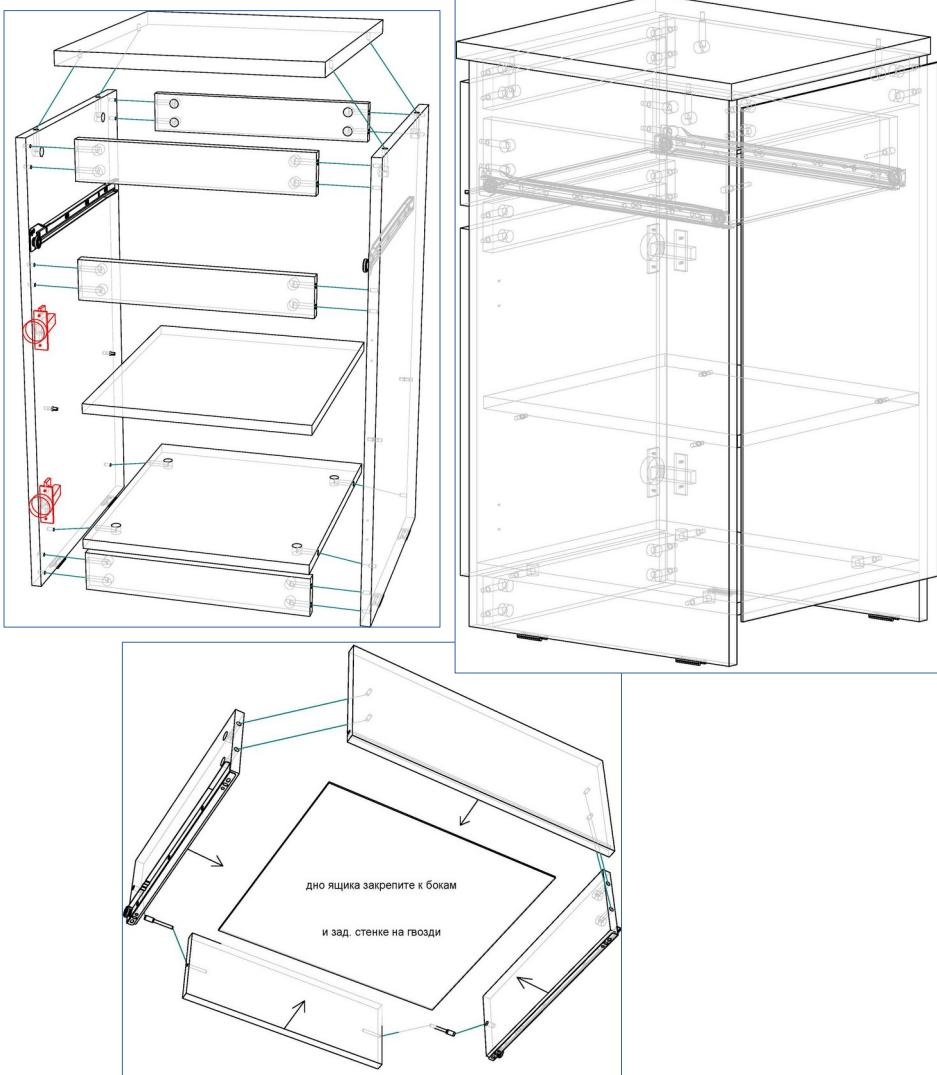

## Порядок сборки Шкафа

- Согласно схеме соберите корпус шкафа на эксцентриковые стяжки.
- Прикрутите держатели штанги к боковинам.
- Установите на петли двери, прикрепите ручки, при необходимости отрегулируйте зазоры.
- Выровняйте шкаф и закрепите заднюю стенку с помощью гвоздей.
- Вставьте штангу.

